

# SONOS PLAYBAR

## Käyttöohje

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including but not limited to photocopying, recording, information retrieval systems, or computer network without the written permission of Sonos, Inc.

SONOS and all other Sonos product names and slogans are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. SONOS Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Sonos products may be protected by one or more patents. Our patent-to-product information can be found here:

[sonos.com/legal/patents](http://sonos.com/legal/patents)

iPhone®, iPod®, iPad® and iTunes® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Android® is a trademark of Google, Inc.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, the Amazon Kindle logo and the Kindle Fire logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Sonos uses MSNTP software, which was developed by N.M. Maclaren at the University of Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

All other products and services mentioned may be trademarks or service marks of their respective owners.

©2004-2013 by Sonos, Inc. All rights reserved.

# SONOS PLAYBAR™

Anna huoneesi täytyä eeppisellä, elokuvateattereihin verrattavalla hifiäänellä ja striimaa musiikkia langattomasti kaikkialta maailmasta vain yhdellä helppokäyttöisellä soittimella.

- SONOS-HIFIÄÄNI TELEVISIOOSI. SONOS PLAYBAR:in yhdeksän kaiutinta antavat todenmukaisen äänen televisiolle, peleille ja elokuville.
- HELPPO ASENNUS. PLAYBAR yhdistetään televisioon yhdellä optisella kaapelilla ja sen kautta toistetaan kaikkia laitteita, jotka ovat kiinnitettynä televisioon (digiboxit, pelikonsolit jne.).
- MUKAUTUVA SUUNNITTELU. PLAYBAR:in voi sijoittaa tv-tason tai konsolin kanssa samaan tasoon. Jos sinulla on seinälle asennettu TV, PLAYBAR:in voi sijoittaa myös seinälle vaakatasoon joko ylä- tai alapuolelle.
- UNIVERSAALI ÄÄNI. PLAYBAR on yhteensopiva Dolby® Digital- ja stereoäänelle, joten et koskaan menetä mitään.

PLAYBAR:in asentaminen vie vain hetken – seuraa vain yksinkertaisia ohjeita sivulla 2. Kun olet asentanut ohjelmiston kerran, voit lisätä muita Sonos-laitteita milloin vain.

Huom! Yhden Sonos-laitteen täytyy olla yhdistettynä laajakaistareitittimeen. Jos PLAYBAR:ia ei voi sijoittaa reitittimen läheisyyteen, voit yhdistää SONOS BRIDGE™:n tai jonkin muun Sonos-laitteen (ostettava erikseen) reitittimeen sen sijaan.

## Pakkaus sisältää

- SONOS PLAYBAR
- Virtajohto
- 1.5 m TOSLINK:in optinen äänikaapeli
- Ethernet-kaapeli
- Pikaopas (englanniksi)
- Tärkeää tuotetietoa -kirjanen (englanniksi)

## Mitä tarvitaan?

### Televisiovaatimukset

PLAYBAR on yhteensopiva kaikkiin televisioihin, joissa on liitäntä optiselle digitaaliselle äänelle.

### Kotiverkon vaatimukset

Kotiverkkosi täytyy täyttää seuraavat edellytykset:

**Huom!** Verkkoyhteytesi on oltava nopea Internet-yhteys, koska Sonos-järjestelmä perustuu online-päivityksiin. Sonos-järjestelmä on rekisteröitävä päivitysten saamiseksi. Muistathan siis rekisteröityä asennuksen aikana ohjeiden mukaan. Sonos ei jaa eikä välitä sähköpostiosoitteita muille yritysille.


- Jos modeemisi ei ole modeemi/reititin-yhdistelmä ja haluat kuitenkin saada Sonoksen automaattiset päivitykset tai striimata musiikkia Internetin musiikkipalveluista, sinun täytyy asentaa reititin kotiverkkoosi. Jos sinulla ei ole reititintä, osta ja asenna se ennen kuin etenet asennuksessa.
  - Jos aiot käyttää Sonos-sovellusta Android™-älypuhelimessa, iPhone®:ssa, iPod Touch®:ssa, iPad®:ssa tai muussa tabletissa, voit tarvita langattoman reitittimen kotiverkkoosi. Lisätietoja: <http://faq.sonos.com/apps>
- Nopea DSL/kaapelimodeemi tai kuitulaajakaista laadukkaaseen toistoon internetpohjaisista musiikkipalveluista. (Jos Internet-yhteyden tarjoajalla on vain satelliittiyhteys, voi toiston taso ja nopeus olla vaihdella.)
- Yhdistä vähintään yksi Sonos-laite kotiverkkosi reitittimeen Ethernet-kaapelilla ja sen jälkeen muut Sonos-laitteet langattomasti.
- Parhaan tuloksen saat, jos tietokoneesi tai NAS-laite, jossa henkilökohtainen musiikkikirjastosi on, on yhdistetty kotiverkon reitittimeen Ethernet-kaapelilla.

**Huom!** Uusimmat järjestelmävaatimukset ja tuetut järjestelmäversiot löydät osoitteesta <http://faq.sonos.com/specs>.

## Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat SONOS PLAYBAR:in asennuksen, varmista, että kaikki ulkoiset laitteet kuten digiboxi ja DVD-soitin ovat kytketty suoraan televisioon.

Jos sinulla on kotiteatteri- tai surround-laitteita, irroita ne televisiosta.

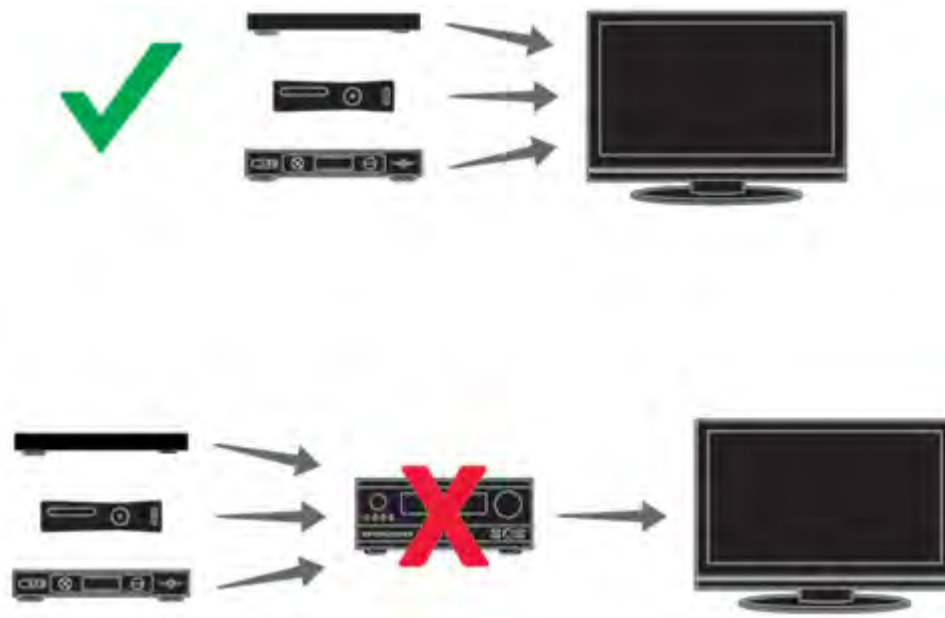

## PLAYBAR Etupaneeli



Huom! *PLAYBAR*:in etusäleikön kangas ei ole irrotettavissa. Sen irrottaminen pakolla voi vahingoittaa laitetta.

### Mute

**Mute**-näppäimellä mykistät Sonos-laitteen ja jatkat kuuntelua.

### Status Indicator Light

Ilmaisevat *PLAYBAR*:in tilan.

Kun *PLAYBAR* on normaalitoiminnassa, LED-valo on valkoinen. Halutessasi voit muuttaa asetuksia siten, että valo ei näy. Katso sivulta 15 "Valkoinen statusvalo". Täydellinen listaus tilaindikaattoreista sivulla 28 "LED-indikaattorivalon selitykset".

### Volume Up (+) Volume Down (-)

Valitse tällä näppäimellä sopiva äänenvoimakkuuden taso.

### IR (InfraRed) Sensors / Signal Lights

IR-sensori vastaanottaa kaukosäätimen lähettämät signaalit.

Kun *PLAYBAR* vastaanottaa äänenvoimakkuuden säädön tai mykistykseen käskyt, IR-signaalivalo näkyy tilapäisesti. Halutessasi voit muuttaa asetuksia siten, että valo ei näy. Katso sivulta 14 "IR-signaalivalo".

## PLAYBAR Takapaneeli



### Ethernet Ports (2)

Käytä Ethernet-kaapelia yhdistäessäsi PLAYBAR:in kotiverkkoon.

### Digital Audio In (Optical)

Käytä mukana tulevaa optista kaapelia yhdistäessäsi SONOS PLAYBAR:in digitaalisen äänen sisäänmenon television optiseen digitaaliseen ulostuloon. Älä taivuta kaapelia! *PLAYBAR:n digitaalinen äänikaapeli ja digitaalinen optinen kaapeli ovat D-muotoisia – huolehdi, että käytettävät laitteet kohdistuvat siten, että kaapelit eivät taivu.*

### AC Power (Mains) Input

Käytä vain mukana olevaa virtakaapelia, kun yhdistät laitteen sähköverkkoon. Tarkista, että jännite on maassa käytettävän mukainen. *Tarkista, että virtajohto on kiinni tukevasti ja samalla tasolla pinnan kanssa.*



### IR Repeater



Mahdollistaa kaukosäätimen käskyt TV:lle, jos PLAYBAR on sijoitettu TV:n eteen. Asetus on vakiona, mutta se voidaan ottaa pois käytöstä. Katso sivu 15 "IR-toistin".

## Sijainnin valinta

PLAYBAR:in mukautuva suunnittelu mahdollistaa monia sijoituksia. Voit asentaa sen seinälle television ylä- tai alapuolelle tai sijoittaa sen pöytätasolle. Katso ohjeet alla.

### Sijoitus pöytätasolle

- Aseta PLAYBAR vaakatasoon ja litteäksi jaloilleen.
- Älä aseta sitä pystyasentoon tai kyljelleen.
- Jotta äänenlaatu säilyy parhaana mahdollisena, huolehdi, että liitäntäpaneeli on kohti TV:tä (SONOS-logo lähinnä TV:tä).
- TV:n ja PLAYBAR:in keskinäisellä sijoituksella ei ole rajoituksia, kunhan IR-sensoria ei ole peitetty. PLAYBAR:in IR-toistin on suunniteltu toimimaan vähintään 50 mm etäisyydeltä, mutta se voi toimia myös lähempääkin.
- Älä sijoita PLAYBAR:ia kaappiin/laatikkoon tai seinälliseen hyllyyn. PLAYBAR:in molempiin päihin pitää jättää vähintään 30 cm tyhjää tilaa.

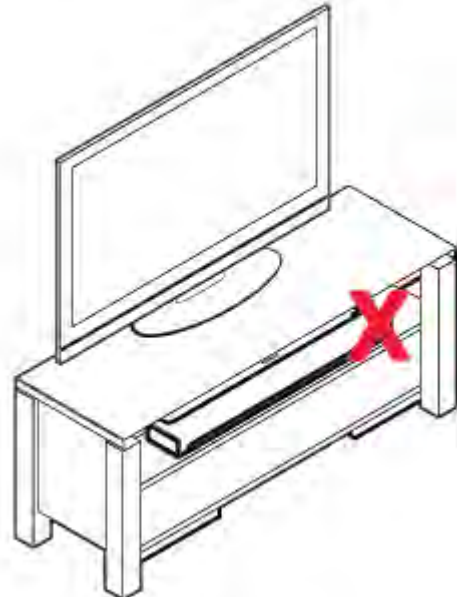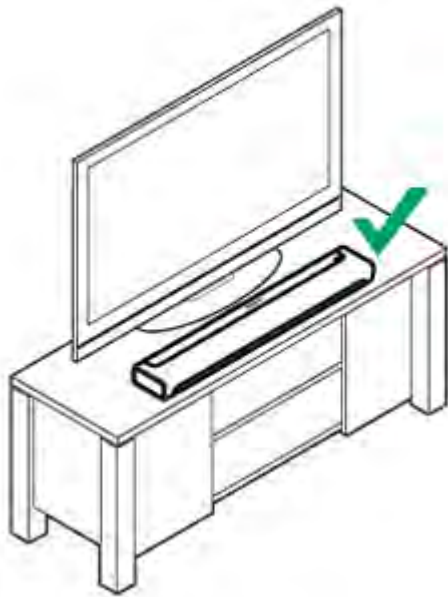

### Seinäasennus

PLAYBAR voidaan asentaa seinälle television ylä- tai alapuolelle käyttäen PLAYBAR-seinäasennussarjaa (ostettava erikseen). Katso sivulta 21 yksityiskohtaiset asennusohjeet.



## PLAYBAR:in asennus

PLAYBAR on yhteensopiva Sonos-ohjelmistoversion 4.0 ja uudemman kanssa. Jos asennat PLAYBAR:in jo olemassa olevaan Sonos-järjestelmään, tarkista ohjelmapäivitykset ennen kuin asennat PLAYBAR:in.


1. Pura pakkauksen sisältö huolellisesti.
2. Valitse PLAYBAR:in sijainti. Katso "Sijainnin valinta" sivulla 6.
3. Poista suojat optisen kaapelin molemmista päistä.
4. Yhdistä mukana tuleva optinen kaapeli TV:n digitaalisen äänen ulostulon (**out optical**) PLAYBAR:in digitaaliseen äänen sisäänmenoon (**in optical**). Varo taivuttamasta kaapelia! *PLAYBAR:n digitaalinen äänikaapeli ja digitaalinen optinen kaapeli on D-muotoinen – huolehdi, että käytettävät laitteet kohdistuvat siten, että kaapelit eivät taivu.*

TV's Digital Audio Out (optical)



**TÄRKEÄÄ!** Varmista, että olet poistanut suojat optisen kaapelin molemmista päistä.

PLAYBAR'S Digital Audio In (optical)

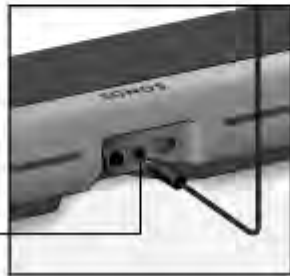

5. Yhdistä virtakaapeli PLAYBAR:iin ja yhdistä sähköverkkoon. *Tarkista, että virtajohto on kiinni tukevasti PLAYBAR:issa ja samalla tasolla pinnan kanssa.*




Tilaindikaattorivalo oikeassa sivussa vilkkuu valkoisena.




6. Valitse yksi seuraavista:

- Jos asennat uutta Sonos-järjestelmää, yhdistä yksi Sonos-laite reitittimeen. Jos PLAYBAR:ia ei ole mahdollista sijoittaa reitittimen läheisyyteen, yhdistä SONOS BRIDGE tai muu Sonos-laite (ostettava erikseen) reitittimeen sen sijaan.
- Jos sinulla on Sonos-laite liitettynä reitittimeen, etene vaiheeseen 7.

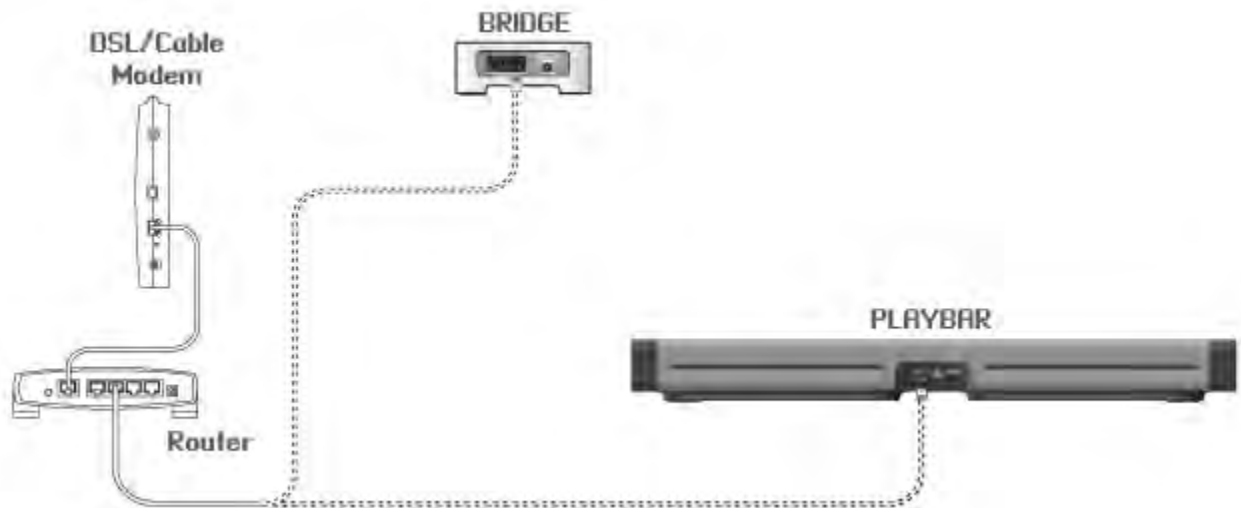

7. PLAYBAR ja SUB voidaan yhdistää pariiksi ja kaksi PLAY:3:ta (valinnaiset, ostettava erikseen) voivat toimia surround-kaiuttimina kotiteatterijärjestelmässä. Jos olet ostanut jotain näistä laitteista, sijoita ne huoneeseen (ks. piirros seuraavalla sivulla) ja kytke sähköverkkoon.

- *Sinua ohjataan näiden asennuksessa sen jälkeen, kun PLAYBAR asennettu (katso vaihe 8).*

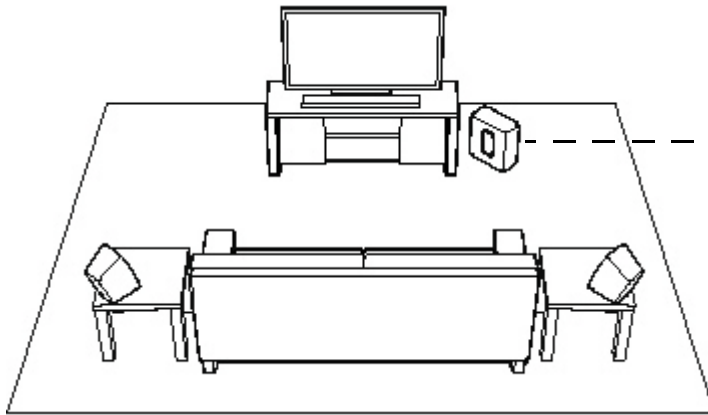

Jos olet ostanut SONOS SUB:in, sijoita se haluamallasi tavalla huoneeseesi – pystyyn tai litteäksi vaakaan. Voit sijoittaa sen nurkkaan, seinää vasten, huonekalun viereen, taakse tai alle kaikenlasiella lattiapinnalla.

Jos olet ostanut SONOS PLAY:3-surround-kaiuttimet, sijoita ne katselupisteen oikealle ja vasemalle puolelle. Sijoita ne joko samaan tasoon katselupisteen kanssa tai sen taakse. Ne voidaan asentaa joko pystyyn tai vaakaan, mutta huolehdi, että molemmat ovat samalla tavalla.

8. Kädessä pidettävä Sonos-ohjain (ml. SONOS CONTROL, iPad®, iPhone®, iPod touch®, Android®-älypuhelin tai tabletti, Kindle Fire™): seuraa eteneviä online-ohjeita järjestelmän asennuksessa.  
Jos et ole asentanut Sonos-ohjainsovellusta, lataa se käyttämäsi laitteen sovelluskaupasta.

**Note:** Sonos ei suosittele Sonos-ohjain Macille tai PC:lle käyttöä PLAYBAR:in asennuksessa.

Asentaessasi uutta Sonos-järjestelmää, lisää Sonos-laitteet seuraavassa järjestyksessä niin ohjeistettaessa:

- Lisää Sono-laite, joka on yhdistetty reitittimeen.
- Lisää PLAYBAR (jo se ei ole reitittimeen liitetty laite).
- Lisää muut ostamasi Sonos-laitteet.

Jos lisäät olemassa olevaan Sonos-järjestelmään:

- Tarkista ohjelmistopäivitykset – PLAYBAR vaatii Sonos-ohjelmistoversion **4.0** tai uudemman.
- Lisää PLAYBAR Sonos-järjestelmään valitsemalla **Add a Sonos Component Settings**-menusta kädessä pidettävässä Sonos-ohjaimessa.
- Lisää muut ostamasi Sonos-laitteet.

Voit joutua päivittämään lisätyt Sonos-laitteet lisättyäsi ne Sonos-järjestelmään.

Tarvitessasi apua:

- *Tarvitessasi apua TV-kaiuttimien poiskytkemiseen, katso sivu 27.*
- *Tarvitessasi apua kaukosäätimen toimintaan PLAYBAR:in kanssa, katso sivu 10.*
- *Jos TV:ssä näkyy viesti äänenvoimakkuudensäädön yhteydessä, voit mahdollisesti poistaa sen. Jos käytät kaapeliverkon säädintä, katso sivu 24. Jos käytät universaalia kaukosäädintä, katso sivu 26.*
- *Jos haluat soittaa musiikkia PLAYBAR:in kautta, katso sivu 20.*

## PLAYBAR-asetukset

Seuraa seuraavia ohjeita, jos haluat muuttaa PLAYBAR:in asetuksia tai miten PLAYBAR toimii televisiosi kanssa.

- Kaukosäätimen asetukset
- Equalization
- Äänen uudelleenkalibrointi
- TV-dialogiasetukset
- Puheenparannus
- Yöaikaääni
- TV Autoplay
- IR-signaalivalo
- IR-toistin
- Valkoinen indikaattorivalo
- Huoneen nimi
- Lisää SUB/Poista SUB (jos SUB mukana)
- Lisää/Poista surround-kaiuttimet (jos surround-kaiuttimet mukana)

### Kaukosäätimen asetukset

PLAYBAR:in asennuksen aikana sinua ohjattiin myös kaukosäätimen asetuksissa. Jos et tehnyt niitä silloin tai käytät toista kaukosäädintä PLAYBAR:in kanssa, seuraa alla olevia ohjeita.

Jos otit käyttöön uuden kaukosäätimen johtuen häiritsevästä viesteistä TV-ruudulla volyyminsäädön yhteydessä, mene sivulle 24 "Häiritsevien viestin poisto TV-ruudulta kaapeli-, sateliitti- tai digiboxin kaukosäätimen kanssa" tai sivulle 26 "Häiritsevien viestin poisto TV-ruudulta universaalien kaukosäätimen kanssa".

### Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse **Room Settings Settings**-menusta.
2. Valitse huone, jossa PLAYBAR on.
3. Valitse **TV Setup and Control -> Remote Control Setup**.  
Jos kaukosäätimesi on jo asetettu toimimaan PLAYBAR:in kanssa, sinua pyydetään korvaamaan se.
4. Ota käteesi se kaukosäädin, jota haluat käyttää PLAYBAR:in kanssa.
5. Osoita säätimellä PLAYBAR:ia ja paina äänenvoimakkuuden +-nappia (**Volume Up**).
  - Jos kaukosäädin tunnustetaan, valitse **Done**. Voit tämän jälkeen käyttää kaukosäädintä PLAYBAR:in äänenvoimakkuuden ja mykistyksen säätöön.
  - Jos kaukosäädintä ei tunnusteta, seuraa ohjeita toisten näppäimien painamisesta ja asennuksen loppuunviemisestä.

## Sonos-ohjain Macille tai PC:lle

1. Valitse **Manage** -> **Settings** (PC) tai **Sonos** -> **Preferences** (Mac).
2. Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä
3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on **Room Settings for** -alasvetovalikosta.
4. Valitse **TV Setup** -välilehti.
5. Klikkaa **Remote Control Setup**.
6. Ota käteesi se kaukosäädin, jota haluat käyttää PLAYBAR:in kanssa ja klikkaa **Next**.
7. Osoita säätimellä PLAYBAR:ia ja paina äänenvoimakkuuden +-nappia (**Volume Up**).
  - Jos kaukosäädin tunnustetaan, valitse **Done**. Voit tämän jälkeen käyttää kaukosäädintä PLAYBAR:in äänenvoimakkuuden ja mykistyksen säätöön.
  - Jos kaukosäädintä ei tunnusteta, seuraa ohjeita toisten näppäimien painamisesta ja asennuksen loppuunviemisestä.

Jos TV-ruudulla esiintyy viesti volyyminsäädön yhteydessä, mene sivulle 24 "Häiritsevien viestin poisto TV-ruudulta kaapeli-, sateliitti- tai digiboxin kaukosäätimen kanssa" tai sivulle 26 "Häiritsevien viestin poisto TV-ruudulta universaalien kaukosäätimen kanssa".

## Equalization (EQ)

PLAYBAR:in asennuksen aikana sinua ohjattiin äänen kalibroinnissa. Jos haluat, voit muuttaa PLAYBAR:in ääniasetuksia (basso, värinä, loudness). *Basso* tehostaa matalia taajuuksia, *värinä* korkeita, kun taas *loudness* tehostaa tiettyjä taajuuksia mukaan lukien basso, jotta ääni paranee etenkin hiljaisella äänenvoimakkuudella.

Kaikki manuaaliset EQ-muutokset nollataan äänen uudelleenkalibroinnin yhteydessä (katso sivu 12).

## Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse **Settings**-menusta **Room Settings**.
2. Valitse huone, johon säädöt tehdään.
3. Valitse **Equalization**.
4. Valitse yksi seuraavista:
  - Valitse liukusäätimillä basso ja värinä toiveidesi mukaan.
  - Valitse **On** tai **Off** säätääksesi **Loudness**-asetuksia.



## Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse **Manage** -> **Settings** (PC) tai **Sonos** -> **Preferences** (Mac).
2. Valitse **Room Settings**, jos se ei ole jo valmiiksi valittuna vasemalla.
3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on **Room Settings for** -listalta ja sen jälkeen **EQ**-välilehti.
4. Valitse yksi seuraavista:
  - Valitse liukusäätimillä basso ja värinä toiveidesi mukaan.
  - Rastita **Loudness**-laatikosta joko loudness-asetus pois tai päälle.
5. Sulje **Settings**-ikkuna, kun olet tehnyt muutokset.



## Äänen uudelleenkalibrointi

Jos sinulla on SUB ja/tai Sonos-surround-kaiuttimet liitettynä PLAYBAR:iin, voit halutessasi tehdä muutoksia asetuksiin alkuperäisen asennuksen jälkeen. Todennäköisesti haluat kalibroida äänen uudelleen, jos olet vaihtanut Sonos-laitteita toiseen huoneeseen. Kaikki aikaisemmat manuaaliset EQ-muutokset nollataan äänen uudelleenkalibroinnin yhteydessä.

### Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse **Settings**-menusta **Room Settings**.
2. Valitse huone, johon SUB/surround-kaiuttimet on liitetty. Se näkyy merkinnällä *Room (+SUB)* tai *Room (+LS+RS)* tai *Room (+SUB+LS+RS)* **Room Settings** -menussa.
3. Valitse **Advanced Audio** -> **Recalibrate Audio**.
4. Seuraa ohjeita äänen optimointiin.
  - Jos SUB on liitettynä PLAYBAR:iin, sinua pyydetään valitsemaan 2 testiäänen välillä:
    - Paina Play  vertaillakseni kahta testiääntä A ja B. Valitse **No Difference**, A on kovempi tai B on kovempi. Jos välillä ei ole huomattavaa eroa, valitse **No Difference**.
    - Paina Play  kuunnellaksesi testiääntä ja valitse sen jälkeen haluamasi taso.
  - Jos sinulla on surround-kaiuttimet liitettynä PLAYBAR:iin, sinua pyydetään vastaamaan muutamiin asetus- ja kokoonpanokysymyksiin.

### Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse **Manage** -> **Settings** (PC) tai **Sonos** -> **Preferences** (Mac).
2. Valitse **Room Settings**.
3. Valitse huone, johon SUB/surround-kaiuttimet on liitetty. Se näkyy merkinnällä *Room (+SUB)* tai *Room (+LS+RS)* tai *Room (+SUB+LS+RS)* **Room Settings** -menussa.
4. Valitse **Basic**-välilehdeltä **Recalibrate Audio**.
5. Seuraa ohjeita äänen optimointiin.
  - Jos SUB on liitettynä PLAYBAR:iin, sinua pyydetään valitsemaan 2 testiäänen välillä:
    - Paina Play  vertaillakseni kahta testiääntä A ja B. Valitse **No Difference**, A on kovempi tai B on kovempi. Jos välillä ei ole huomattavaa eroa, valitse **No Difference**.
    - Paina Play  kuunnellaksesi testiääntä ja valitse sen jälkeen haluamasi taso.
  - Jos sinulla on surround-kaiuttimet liitettynä PLAYBAR:iin, sinua pyydetään vastaamaan muutamiin asetus- ja kokoonpanokysymyksiin.

## TV-dialogiasetukset

### Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse **Settings**-menusta **Room Settings**.
2. Valitse huone, jossa PLAYBAR on.
3. Valitse **Advanced Audio** -> **TV Dialog Settings**.
4. **Audio Delay (Lip Sync)**. Lisää tai vähennä liukusäätimellä äänen viivettä, jos kuva ja ääni eivät ole sykronoituja.

## Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse **Manage** -> **Settings** (PC) tai **Sonos** -> **Preferences** (Mac).
2. Valitse **Room Settings**, jos se ei ole jo valmiiksi valittuna vasemalla.
3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on **Room Settings for** -alasvetovalikosta.
4. Valitse **TV Dialog** -välilehti.
5. **Audio Delay (Lip Sync)**. Lisää tai vähennä liukusäätimellä äänen viivettä, jos kuva ja ääni eivät ole synkronoituja.
6. Sulje **Settings**-ikkuna, kun olet tehnyt muutokset.

## Lisää TV-äänisäätöjä



### Puheenparannus

Puheenparannus-asetus (**Speech Enhancement**) parantaa puheen kuuluvuutta. Sonos-ohjaimessa kosketa ikonia **Now Playing** -ruudussa ja laita päälle/pois päältä. (Jos asetus ei ole näkyvässä, varmista, että valittuna huone, jossa PLAYBAR.)



### Yöajan ääni

Yöajan ääni -asetuksella (**Night Sound**) voit katsella televisiota yöaikaan pienemmällä äänenvoimakkuudella ja siitä huolimatta nauttia kokemuksesta oikealla äänen tasapainolla äänialalla. Pienellä volyyymillä hiljaisia ääniä tehostetaan ja voimakkaiden äänten intensiteettiä vähennetään. Sonos-ohjaimessa kosketa ikonia **Now Playing** -ruudussa ja laita päälle/pois päältä. (Jos asetus ei ole näkyvässä, varmista, että valittuna huone, jossa PLAYBAR.)

## TV autoplay

Kun TV Autoplay on päällä (**On**), TV:n ääni tulee automaattisesti PLAYBAR:in kautta avatessasi television. Jos musiikki on päällä avatessasi television, musiikki pysähtyy samantien ja television ääni siirtyy PLAYBAR:iin. Jos PLAYBAR on yhdistettynä huoneryhmään kyteketessä TV päälle, PLAYBar putoaa automaattisesti ryhmästä. Tämä asetus on päällä oletusarvona.

## Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse **Settings**-menusta **Room Settings**.
2. Valitse huone, jossa PLAYBAR on.
3. Valitse **TV Setup and Control** -> **TV Autoplay**.
4. Kytke päälle tai pois päältä (**On/Off**).

## Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse **Manage** -> **Settings** (PC) tai **Sonos** -> **Preferences** (Mac).
2. Valitse **Room Settings**, jos se ei ole jo valmiiksi valittuna vasemalla.
3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on **Room Settings for** -alasvetovalikosta.
4. Valitse **TV Setup** -välilehti.
5. Rastita **TV Autoplay** -ruutu laittaaksesi asetuksen päälle, poista rasti, kun haluat sen pois päältä.
6. Sulje **Settings**-ikkuna, kun muutokset on tehty.

## Pura ryhmitys autoplay:llä

PLAYBAR:n voi ryhmittää muihin huoneisiin ja purkaa ryhmituksen kuten kaikilla Sonos-laitteilla. Jos *ungroup on autoplay*-asetus on päällä, huone, johon PLAYBAR on yhdistetty, putoaa pois muusta ryhmityksestä, kun TV kytketään päälle. Tämä asetus on päällä (*Yes*) oletusarvona.

### Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse **Settings**-menusta **Room Settings**.
2. Valitse huone, jossa PLAYBAR on.
3. Valitse **TV Setup and Control** -> **Ungroup on Autoplay**.
4. Valitse **Yes** tai **No**.

### Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse **Manage** -> **Settings** (PC) tai **Sonos** -> **Preferences** (Mac).
2. Valitse **Room Settings**, jos se ei ole jo valmiiksi valittuna vasemalla.
3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on *Room Settings for* -alasvetovalikosta.
4. Valitse **TV Setup** -välilehti.
5. Rastita **Ungroup on Autoplay** -ruutu laittaaksesi asetuksen päälle, poista rasti, kun haluat sen pois päältä.
6. Sulje **Settings**-ikkuna, kun muutokset on tehty.

## IR-signaalivalo

PLAYBAR:in signaalivalo osoittaa, milloin IR-signaali on lähetetty. Halutessasi pois säätää asetuksia siten, että valo ei näy. Asetus on päällä (*On*) oletusarvona.

### Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse **Settings**-menusta **Room Settings**.
2. Valitse huone, jossa PLAYBAR on.
3. Valitse **TV Setup and Control** -> **IR Signal Light**.
4. Valitse **On** tai **Off**.

### Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse **Manage** -> **Settings** (PC) tai **Sonos** -> **Preferences** (Mac).
2. Valitse **Room Settings**, jos se ei ole jo valmiiksi valittuna vasemalla.
3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on *Room Settings for* -alasvetovalikosta.
4. Valitse **TV Setup** -välilehti.
5. Rastita **IR Signal Light** -ruutu laittaaksesi asetuksen päälle, poista rasti, kun haluat sen pois päältä.
6. Sulje **Settings**-ikkuna, kun muutokset on tehty.



## IR-toistin

Kun PLAYBAR on sijoitettuna pöytätasolle TV:n eteen, se voi estää IR-signaalien kulun televisioon. PLAYBAR:in IR-toistinasetus toistaa signaalin televisiolle. Asetus on päällä (*On*) oletusarvona.

### Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse **Settings**-menusta **Room Settings**.
2. Valitse huone, jossa PLAYBAR on.
3. Valitse **TV Setup and Control** -> **IR Repeater**.
4. Valitse **On** tai **Off**.

### Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse **Manage** -> **Settings** (PC) tai **Sonos** -> **Preferences** (Mac).
2. Valitse **Room Settings**, jos se ei ole jo valmiiksi valittuna vasemalla.
3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on *Room Settings for* -alasvetovalikosta.
4. Valitse **TV Setup** -välilehti.
5. Rastita **IR Repeater** -ruutu laittaaksesi asetuksen päälle, poista rasti, kun haluat sen pois päältä.
6. Sulje **Settings**-ikkuna, kun muutokset on tehty.

## Valkoinen tilavalvo

Valkoinen tilavalvo PLAYBAR:in kyljessä osoittaa, että laite toimii normaalisti. Halutessasi voit muuttaa asetusta siten, että kun PLAYBAR toimii normaalisti, tilavalvo ei siitä huolimatta pala. Asetus on päällä (*On*) oletusarvona.

Jos tilan indikaattorivalvo välkkyvä keltaisena, katso sivu 28 "Indikaattorivalon selityksiä".



### Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse **Settings**-menusta **Room Settings**.
2. Valitse huone, johon haluat muutoksia.
3. Valitse **White Status Light**.
4. Valitse **On** tai **Off**.

## Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse **Manage** -> **Settings** (PC) tai **Sonos** -> **Preferences** (Mac).
2. Valitse **Room Settings**, jos se ei ole jo valittuna vasemalla.
3. Valitse huone, johon haluat tehdä muutoksia **Room Settings for** -alasvetovalikosta.
4. Klikkaa **Basic**-välilehdellä **White Status Light On** -ruutua laittaaksi asetuksen päälle tai pois päältä.

## Huoneiden nimen vaihtaminen

### Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse **Settings**-menusta **Room Settings**.
2. Valitse huone, jonka nimen haluat vaihtaa.
3. Valitse **Room Name**.
4. Valitse listalta uusi huone ja klikkaa **OK** tai **Enter New** ja kirjoita uusi nimi.

### Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse **Manage** -> **Settings** (PC) tai **Sonos** -> **Preferences** (Mac).
2. Valitse **Room Settings**, jos se ei ole jo valittuna vasemalla.
3. Valitse huone, johon haluat tehdä muutoksia **Room Settings for**-alasvetovalikosta.
4. Valitse uusi huone **Room Name** -listalta.

# SONOS SUB

## SONOS SUB:in lisääminen

Voit yhdistää SUB:in PLAYBAR:in pariin ja tehostaa elokuvateatterikokemusta.

### Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse **Settings**-menusta **Room Settings**.
2. Valitse huone, jossa PLAYBAR on.
3. Valitse **Add SUB**.
4. Seuraa ohjeita SUB:in lisäämiseksi Sonos-järjestelmään.

### Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse **Manage** -> **Settings** (PC) tai **Sonos** -> **Preferences** (Mac).
2. Valitse **Room Settings**, jos se ei ole jo valittuna vasemalla.
3. Valitse **Basic**-välilehdeltä **Add SUB**.
4. Seuraa ohjeita SUB:in lisäämiseksi Sonos-järjestelmään.

## SUB-asetukset

Seuraa alla olevia ohjeita, jos haluat tehdä muutoksia SUB:in asetuksiin:

### Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse **Settings**-menusta **Room Settings**.
2. Valitse huone, jossa PLAYBAR ja SUB ovat. Se näkyy merkintänä *Room (+SUB) Room Settings* -menussa.
3. Valitse **Advanced Audio** -> **SUB Settings**.
4. Valitse yksi seuraavista:
  - **SUB**: Valitse **On** tai **Off** kytkeäksesi SUB:in äänen päälle tai pois.
  - **SUB Level Adjustment**: Lisää tai vähennä SUB:in äänenvoimakkuutta liukusäätimellä. (Voit tällä asetuksella myös asettaa subwooferin ja pääkaiuttimien tasot samalle tasolle.)
  - **Placement Adjustment** (näkyvä): Valitse **On** tai **Off**.

### Sonos-ohjaimen käyttö Macilla tai PC:llä

1. Valitse **Manage** -> **Settings** (PC) tai **Sonos** -> **Preferences** (Mac).
2. Valitse **Room Settings**, jos se ei ole jo valittuna vasemalla.
3. Valitse huone, jossa PLAYBAR ja SUB ovat **Room Settings for** -alasettovalikosta. Se näkyy merkintänä *Room (+SUB)*.
4. Valitse **SUB**-välilehti.
5. Valitse yksi seuraavista:
  - **SUB**: Rastita SUB:in ääni päälle, poista rasti halutessasi äänen pois päältä.
  - **SUB Level Adjustment**: Lisää tai vähennä SUB:in äänenvoimakkuutta liukusäätimellä. (Voit tällä asetuksella myös asettaa subwooferin ja pääkaiuttimien tasot samalle tasolle.)
  - **Placement Adjustment** (näkyvä): Rastita päälle, poistamalla rastin ääni pois päältä.

## SUB:in poisto

### Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse **Settings**-menusta **Room Settings**.
2. Valitse huone, johon SUB on liitetty. Se näkyy merkintänä *Room (+SUB) Room Settings* -menussa.
3. Valitse **Remove SUB**.
4. Valitse yksi seuraavista:
  - Jos haluat liittää SUB:in johonkin toiseen Sonos-laitteeseen, valitse **Choose Room for SUB** ja sen jälkeen toinen huone.
  - Jos et aio käyttää SUB:ia toistaiseksi, valitse **Don't use SUB**. Se näkyy sen jälkeen merkinnällä **Rooms**-menussa *SUB (unused)* kunnes valitset sen uudelleen ja liität johonkin Sonos-laitteeseen.

## Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse **Manage** -> **Settings** (PC) tai **Sonos** -> **Preferences** (Mac).
2. Valitse **Room Settings**, jos se ei ole jo valittuna vasemalla.
3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on **Room Settings for** -alasvetovalikosta.
4. Valitse **Basic**-välilehdellä **Remove SUB**.

## Surround-kaiuttimet

### Lisää surround-kaiuttimet

Voit helposti lisätä kaksi SONOS PLAY:3 -kaiutinta toimimaan vasempana ja oikeana surround-kaiuttimena Sonos-äänijärjestelmässä. Seuraa alla olevia ohjeita ja lisää surround-kaiuttimet. ÄLÄ luo huoneryhmiä tai stereoparia, koska silloin kaiuttimet eivät toimi vasempana ja oikeana kanavana.

#### Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse **Settings**-menusta **Room Settings**.
2. Valitse huone, jossa PLAYBAR on.
3. Valitse **Add Surround Speakers**.
4. Seuraa ohjeita ensin vasemman ja sitten oikean kaiuttimen asentamiseksi.

### Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse **Manage** -> **Settings** (PC) tai **Sonos** -> **Preferences** (Mac).
2. Valitse **Room Settings**, jos se ei ole jo valittuna vasemalla.
3. Valitse **Basic**-välilehdellä **Add Surround Speakers**.
4. Seuraa ohjeita ensin vasemman ja sitten oikean kaiuttimen asentamiseksi.

## Surround-asetukset

Oletusasetukset määräytyvät kalibroinnin aikana. Jos haluat muuttaa niitä, seuraa alla olevia ohjeita.

#### Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse **Settings**-menusta **Room Settings**.
2. Valitse huone, jossa PLAYBAR ja surround-kaiuttimet ovat. Se näkyy merkintänä **Room (+LS+RS) Room Settings** -menussa.
3. Valitse **Advanced Audio** -> **Surround Settings**.
4. Valitse yksi seuraavista:
  - **SURROUNDS**: Valitse **On** tai **Off** kytkeäksesi surround-kaiuttimien äänen päälle tai pois.
  - Lisää tai vähennä surround-kaiuttimien äänen voimakkuutta liukusäätimellä.

## Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse **Manage** -> **Settings** (PC) tai **Sonos** -> **Preferences** (Mac).
2. Valitse **Room Settings**, jos se ei ole jo valittuna vasemalla.
3. Valitse huone, jossa PLAYBAR ja surround-kaiuttimet ovat **Room Settings for** -alasvetovalikosta.
4. Valitse **Surrounds**-välilehti.
5. Valitse yksi seuraavista:
  - **SURROUND**S: Rastita surround-kaiuttimien ääni päälle, poista rasti äänen pois kytkemiseksi.
  - Lisää tai vähennä surround-kaiuttimien äänen voimakkuutta liukusäätimellä.
6. Sulje **Settings**-ikkuna, kun muutokset on tehty.

## Surround-kaiuttimien poisto

### Kädessä pidettävä Sonos-ohjain

1. Valitse **Settings**-menusta **Room Settings**.
2. Valitse huone, johon surround-kaiuttimet on liitetty. Huone näkyy merkinnällä **Room (+LS+RS)** **Room Settings** -menussa.
3. Valitse **Remove Surround Speakers**.
4. Valitse **Next** pudottaaksesi surround-kaiuttimet surround-järjestelmästä. Jos nämä olivat juuri ostetut PLAY:3:t, ne näkyvät nyt merkinnällä **Unused Rooms**-menussa. Jos nämä PLAY:3:t olivat käytössä jo aiemmin, ne palautuvat aikaisempaan tilaan.

Voit nyt siirtää ne ja ottaa yksittäiskäyttöön. Jos haluat liittää ne takaisin surround-kaiuttimiksi, katso sivu 18 "Surround-kaiuttimien lisääminen".

### Sonos-ohjaimen käyttö Macillä tai PC:llä

1. Valitse **Manage** -> **Settings** (PC) tai **Sonos** -> **Preferences** (Mac).
2. Valitse **Room Settings**, jos se ei ole jo valittuna vasemalla.
3. Valitse huone, jossa PLAYBAR on **Room Settings for** -alasvetovalikosta. Huone näkyy merkinnällä **Room (+LS+RS)**.
4. Klikkaa **Basic**-välilehdellä **Remove Surround Speakers**. Jos nämä olivat juuri ostetut PLAY:3:t, ne näkyvät nyt merkinnällä **Unused Rooms**-ikkunassa. Jos nämä PLAY:3:t olivat käytössä jo aiemmin, ne palautuvat aikaisempaan tilaan.

## Musiikin soitto

PLAYBAR toimii yhden laitteen Sonos-soittimena, jonka avulla voit striimata musiikkia kaikkialta maailmasta. Valitse vain huone, jossa PLAYBAR on ja sen jälkeen musiikkilähde **Music**-menusta.



**Radio.** Voit valita yli 100 000 ilmaisesta Internet-radioasemasta, showsta tai podcastista.

Halutessasi kuunnella Internet-radiokanavaa, valitse **Radio** ja haluamasi kanava.



**More Music.** Valitse musiikkipalvelu.

Sonos on yhteensopiva monen musiikkipalvelun kanssa. Tarkista uusin listaus osoitteessa [www.sonos.com/music](http://www.sonos.com/music). (Kaikki musiikkipalvelut eivät ole saatavilla joka maassa. Tarkista saatavuus musiikkipalvelun Internet-sivuilta.)

• Lisätäksesi musiikkipalvelun valitse **More Music Music**-menusta kädessä pidettävästä ohjaimesta.

• Lisätäksesi musiikkipalvelun Macissä tai PC:ssä valitse **Service Settings -> Add Manage**-menussa ja valitse musiikkipalvelu.

Heti kun valtuutus on todennettu, musiikkipalvelu tulee näkyviin **Music**-menussa. Sen jälkeen voit kuunnella haluamaasi palvelua.

Jos musiikkipalvelulla on kokeilujakso näkyvässä, seuraa ohjeita sen aktivoimiseksi. Kun kokeilujakso on ohi, sinun on tilattava palvelu, jotta voit kuunnella musiikkia lisää tästä palvelusta.



**Musiikikirjasto (Music Library).** Soita musiikkia tietokoneesta tai NAS-laitteesta (networkattached storage).

Jos sinulla on musiikkia arkistoituna tietokoneellasi, suosittelemme, että käytät Sonos-ohjainta Macille tai PC:lle lisätessäsi musiikkia. Valitse **Music Library Settings Manage**-menusta.

Lisätietoja [www.sonos.com/support](http://www.sonos.com/support).

Lisätietoja kaikista musiikkivalinnoista osoitteessa [www.sonos.com/music](http://www.sonos.com/music).

**Note:** Jos TV Autoplay on päällä (On), PLAYBAR lopettaa musiikin soiton automaattisesti heti, kun TV kytketään päälle. TV:n ääni tulee PLAYBAR:ista niin kauan kuin TV on päällä. Lisätietoja sivulla 13 "TV autoplay".


## Seinäasennus

PLAYBAR voidaan asentaa seinälle TV:n ylä- tai alapuolelle käyttämällä PLAYBAR:in seinäasennussarjaa (Wall Mount Kit). Jotta paras äänenlaatu säilytetään, huolehdi, että liitinpaneeli on poispäin televisiosta asennuksen aikana. SONOS-logon kuuluu olla kauimpana televisiosta.

**Note:** Suosittelemme, että kiinnität virta- ja äänikaapelit PLAYBAR:iin ennen kuin asennat laitteen seinälle.

### Tarvitset nämä

- PLAYBAR-seinäasennussarja (Wall Mount Kit), joka myydään erikseen
  - Maalarinteippiä
  - Naskali tai muu teräväpäinen väline
  - Ristipäämeisseli
  - Sähköporakone
1. Pidä PLAYBAR:in asennussabluunaa (mukana asennussarjassa) haluamassasi asennossa seinällä. PLAYBAR voidaan asentaa joko television ylä- tai alapuolelle.

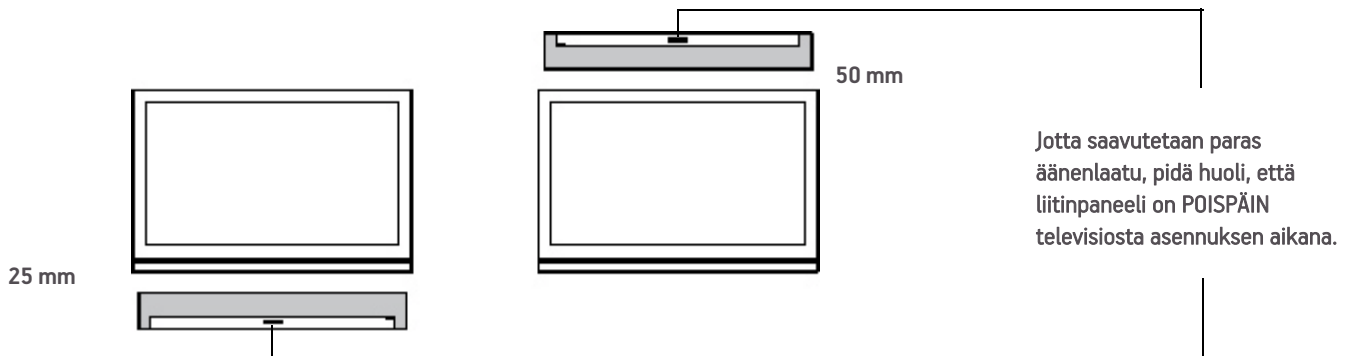

**IMPORTANT:** Sonos suosittelee parhaan äänenlaadun saavuttamiseksi:

Kun asennat television alapuolelle, jätä 25 mm tyhjää tilaa PLAYBAR:in ja TV:n välille.

Kun asennat television yläpuolelle, jätä 50 mm tyhjää tilaa PLAYBAR:in ja TV:n välille.

2. Käytä vesivaakaa (sisältyy asennussarjaan), jotta saat sabluunan varmasti suoraan. Kiinnitä sabluuna sen jälkeen seinään maalarinteipillä.

3. Käytä naskalia tai muuta terävää esinettä ja puhkaise 4 pientä reikää sabluunan osoittamiin kohtiin. (Jos haluat lisätä kantavuutta, voit käyttää asennussarjassa mukana olevia kahta ylimääräistä ruuvia ja seinäankkuria.) Sijoitus voi vaihdella, mutta paikkojen tulisi olla lähempänä kulmia kuin keskiosaa.



4. Poista sabluuna seinältä.

5. Pora aloitusaukot.

Koska ankkurit ja ruuvit ovat itseohjautuvia, aloitusaukkojen poraaminen ei ole välttämätöntä. Niiden tekeminen kuitenkin auttaa asennuksessa. Katso alla olevaa taulukkoa.


Seinäateriaali	Esiporaus	Käytä seinäankkureita	Käytä ruuveja
Pystytolpat	1/8" (3 mm) terä	Ei	Kyllä
Kipsilevy (ei pystytolppia)	3/16" (4.5 mm) terä	Kyllä	Kyllä
Kova kipsilevy tai tuplalevy	3/16" (4.5 mm) bit	Kyllä	Kyllä
Rappaus	1/4" (6.5 mm) terä	Kyllä	Kyllä
Betoni tai tiili	1/8" (3 mm) terä	Kyllä	Kyllä

6. Kiinnitä ja varmista seinäankkurit (mukana asennussarjassa).

- Jos poraat seinään, jossa on pystytolpat, älä käytä ankureita.
- Jos poraat kipsilevyyn, poraa seinäankkurit kipsilevyyn, kunnes kanta on tasalla tai hieman syvemmällä kuin levyn pinta. Varo kiristämästä liikaa!





**Note:** Seinäankkurit voidaan asentaa myös käyttämällä ruuvinaulainta tai tavallista sähköporakonetta, jossa on ristipäärurvain. Jos poraat kipsilevyyn, levyn pinta voi yleensä vääntyä hieman tai mennä kuopalle, kun ankkuri asennetaan.

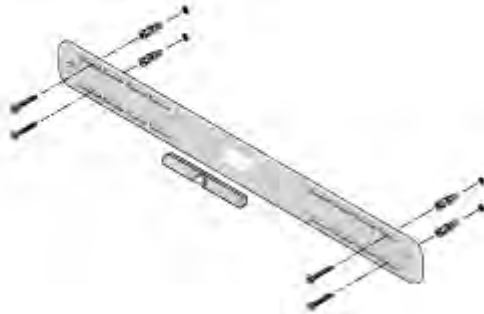

7. Kiinnitä PLAYBAR:in kannatin seinään käyttäen asennuspakkauksen ruuveja. Varmista vesiväällä vielä kertaalleen, että kannatin on suorassa ja kiinnitä se tukevasti ruuveilla.

**Note:** Jos käytät seinäankkureita, jatka porausta vielä muutama sekunti sen jälkeen, kun se näyttää olevan kiinni. Ankkuri pyörii yleensä muutamana kerran ennen kuin se laajenee.

8. Ripusta PLAYBAR tukevasti kahteen (2) kannatintappiin.

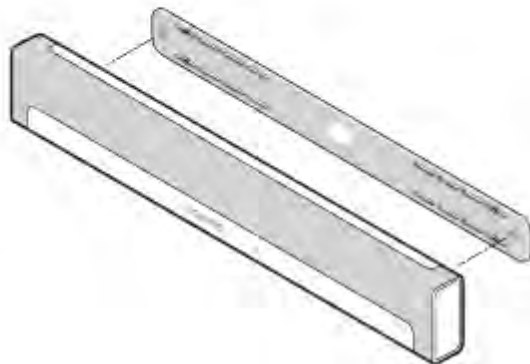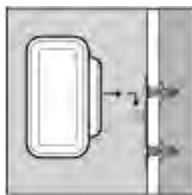

## Ongelmanratkaisuja

**Varoitus!** Älä missään olosuhteissa avaa laitteita – sähköiskunvaara!  
Vain valtuutettu Sonos-korjaaja voi korjata rikkoutuneen tai viallisen tuotteen.  
Muun korjaajan käyttö laukkauttaa takuun. Ota yhteys Sonos Customer Support-palveluun lisätietoja saadaksesi.  
Etusäleikön kangas ei ole irroitettavissa. Yritys poistaa se voi vahingoittaa PLAYBAR:ia.

Vian tai ongelman ilmaantuessa voit kokeilla allaolevia ongelmanratkaisuja. Jos niistä ei ole apua tai et tiedä, kuinka edetä, ole yhteydessä Sonos Customer Support -palveluun ja autamme sinua mielellämme.

- **Asiakaspalvelu / Customer Support**
  - **Web-sivusto:** Käy osoitteessa [www.sonos.com/support](http://www.sonos.com/support). Siellä voit käydä Forums-sivulla, selailla Frequently Asked Questions (FAQ) tai pyytää apua.
  - **Sähköposti:** [support@sonos.com](mailto:support@sonos.com)
  - Käy myös tukisivustolla (Customer Support PLAYBAR Reference Center) osoitteessa <http://moreinfo.sonos.com/PLAYBAR>.

### PLAYBAR:ia ei tunnisteta asennuksen aikana

- Annoitko Sonoksen tarkistaa päivitykset? *SONOS BPLAYBAR vaatii ohjelmistoversion 4.0 tai uudemman.*
- Onko virtajohto kiinni kunnolla? *Tarkista, että virtajohto on kiinni tukevasti ja samalla tasolla PLAYBAR:in pinnan kanssa.*
- Jos kyse ei ole ylläolevista, myös verkko tai palomuuuri voi estää SUB:in yhdistymisen Sonos-järjestelmään. *Siirrä Sonos-laitteet lähemmäs toisiaan.*

### Häiritsevien viestin poisto TV-ruudulta *käytettäessä kaapeli-, sateliitti- tai digiboxi-kaukosäädintä*

Kun kytket pois TV:n kaiuttimet, voi ruudussa näkyä häiritseviä ja sekoittavia viestejä, kun säädät PLAYBAR:in äänenvoimakkuutta. Tämä voi olla muistutus siitä, että TV:n kaiuttimet ovat pois päältä tai ääni-indikaattori ei toimi PLAYBAR:issa. Jos sinulla on ohjelmoitava kaukosäädin, yritä alla olevia ohjeita. Niiden avulla muutat kaukosäätimen asetuksia siten, että säädin lähettää käskyn siten, että vain PLAYBAR tunnistaa sen ja viesti ei enää tule näkyviin ruudulle.

Tarkista ohjeet kaukosäätimen manuaalista tai seuraa on-line-ohjeita ruudulla. Tarkat ohjeet vaihtelevat merkkien välillä. Jos et löydä ohjeita, katso sivulta 30 mahdollisesti löytyviä linkkejä "Lähdelinkkejä". Jos käyttämäsi laitteen tai palvelun linkki ei ole listalla, ole yhteydessä kaapeliverkkosi palvelutuottajaan.

### Tunnista käyttämätön laite

Käyttämäsi kaukosäädin voi hallinnoida useita eri laitteita. Laitteet ovat yleensä merkittynä kaukosäätimen yläosassa ja merkittynä TV/Cable/CBL/STB/DVD/AUX. Tunnista laite, joka ei ole käytössä (esim. AUX).

Jos kaukosäätimesi ei anna ohjelmoida uusia laitteita, sinun kannattaa ehkä ostaa universaalikaukosäädin, jonka avulla hallinnoit laitteita helpommin. Sonos suosittelee Logitech® Harmony® -universaalisäädintä. Katso sivu 26.

## Ohjelmoi käyttämätön laite

Ohjelmoidessasi käyttämättömän laitteen lisäät uuden volyymikäskyn kaukosäätimeen.

Tarkista ohjeet kaukosäätimen manuaalista tai seuraa on-line-ohjeita ruudulla. Tarkat ohjeet vaihtelevat merkkien välillä. Jos et löydä ohjeita, katso sivulta 30 mahdollisesti löytyviä lisätietoja "Lähdelinkkejä". Jos käyttämäsi laitteen tai palvelun linkki ei ole listalla, ole yhteydessä kaapeliverkkosi palvelutuottajaan.

- Valitse ohjelmointikoodien listalta SONOS-koodi, jos se on listalla.
- Jos SONOS ei ole listattuna, valitse joku muu laitemerkki paitsi EI käyttämäsi television merkki tai televisioon liitettyjen laitteiden merkki. Jos sinulla on esimerkiksi Vizio TV ja Samsung Blu-ray -soitin, valitse Panasonicin koodi listalta.
- *ÄLÄ aloita koodien automaattista hakua.*

## Lukitse kaukosäädin uuteen volyymikäskyyn

Lukitsemalla volyymisäädön uuteen laitteeseen takaat, että kaukosäädin lähettää aina oikean käskyn.

Tämä toiminto on todennäköisesti nimellä *volume lock* tai *volume punch through* kaukosäätimesi ohjeissa.

## Aseta PLAYBAR toimimaan näillä uusilla käskyillä

Katso sivu 10 "Kaukosäätimen asetukset".

## Tarkista, että ongelma on ratkaistu

Jos sama ongelma jatkuu, kokeile ongelmanratkaisua yllä olevien ohjeiden avulla valitsemalla toinen valmistajamerkki kuin ohjelmoitaessa käyttämätön laite.

## Häiritsevien viestin poisto TV-ruudulta käytettäessä *universaalia kaukosäädintä*

Kun kytket pois TV:n kaiuttimet, voi ruudussa näkyä häiritseviä ja sekoittavia viestejä, kun säädät PLAYBAR:in äänenvoimakkuutta. Tämä voi olla muistutus siitä, että TV:n kaiuttimet ovat pois päältä tai ääni-indikaattori ei toimi PLAYBAR:issa. Muuta alla olevien ohjeiden avulla universaalien kaukosäätimien avulla asetuksia siten, että viesti ei enää tule näkyviin säätäessäsi PLAYBAR:in äänenvoimakkuutta.

Jo sinulla ei ole universaalia kaukosäädintä, Sonos suosittelee Logitech® Harmony® -säädintä.

### Jos käytät Logitechin universaalia kaukosäädintä

Jos tämä kaukosäädin on uusi ostos, sinun täytyy ensin perustaa Logitech-käyttäjätili ja asentaa Harmony Remote-ohjelmisto. Seuraa sen jälkeen alla olevia ohjeita ja lisää PLAYBAR uudeksi laitteeksi.

1. Liitä Harmony-kaukosäädin ja tietokone USB-kaapelilla, joka on mukana Logitechin pakkauksessa.

**Huom!** Jos tämä kaukosäädin on uusi ostos, sinun täytyy ensin perustaa Logitech-käyttäjätili ja asentaa Harmony Remote-ohjelmisto.

2. Aloita Logitech Harmony Remote -ohjelmisto tai mene sivustolle [www.logitech.com/myharmony](http://www.logitech.com/myharmony) ja kirjaudu tilillesi. (Se, minne sinut ohjataan, riippuu ostamasi Logitechin universaalien kaukosäätimien mallista.)
3. Valitse **Add Device** -asetus.
4. Valitse yksi seuraavista:
  - Jos käytät Logitech Harmony Remote -ohjelmistoa:
    - Valitse **SONOS** valmistajaksi ja syötä **PLAYBAR** mallinimeksi/-numeroksi. Jos SONOS PLAYBAR ei ole heidän tietokannassaan, sinua pyydetään lisäämään se.
    - Vahvista, että olet lisännyt tiedot oikein ja tallenna.
  - Jos käytät My Harmony -websivustoa:
    - Kirjoita **SONOS** valmistajaksi **PLAYBAR** mallinimeksi. Jos SONOS PLAYBAR ei ole heidän tietokannassaan, sinua pyydetään vahvistamaan valintasi tai tekemään uusi valinta.
    - Vahvista, että olet lisännyt tiedot oikein ja tallenna.

### Jos käytät jotain muuta kaukosäädintä

Seuraa ohjeita sivulla 24 "Häiritsevien viestin poisto TV-ruudulta käytettäessä kaapeli-, sateliitti- tai digiboxikaukosäädintä".

## TV-kaiuttimien poiskytkentä

Asennuksen aikana sinua pyydetään kytkemään pois television kaiuttimet, jotta ääni tulee vain PLAYBAR:ista.

Emme valitettavasti voi tarjota kaikkien mallien käyttöohjeita, kokeile siis alla olevia ohjeita.

Jos et saa kytkettyä TV:n kaiuttimia pois, katso ohjeet TV:n mukana tulleesta käyttöohjeesta.

1. Valitse **Menu-** tai **Setup-**näppäin television kaukosäätimestä (ei kaapelikaukosäätimestä).  
Näkyviin tulee on-screen-menu.
2. Valitse toiminto, joka hallinnoi television äänitoimintoja (**audio**).

**Huom!** Tämä menuvalinta on yleensä nimellä **Audio, Sound, Tools** tai **Options**. Se voi olla esitetty myös musiikkinuottimerkillä.

3. Valitse sopiva toiminto samuttaaksesi (**turn off**) television kaiuttimet. Riippuen TV:n merkistä ja mallista se voi olla:
  - **Off / On**
  - **External Speaker / Television Speaker**
  - **Audio System / Television Speaker**

Lihavoidulla merkitty sammuttaa TV:n kaiuttimet.

- Jos mikään näistä ei sovellu televisioosi, etsi asetusta, joka vaihtaa TV:stä ulostulevan dataa (Variable ja Fixed) ja muuta asetuksia.

### TV-kaiuttimet eivät kytkeydy pois

Sinun kannattaa yrittää saada TV:n sisäiset kaiuttimet pois käytöstä. Kuitenkin joissain TV-merkeissä (esim. Toshiba ja Dynex) ei ko. asetusta ole. Jos et saa kytkettyä TV:n kaiuttimia pois, seuraa alla olevia ohjeita.

1. Säädä television kaukosäätimellä TV:stä ääni pois - älä käytä mykistysnäppäintä (**Mute**).
2. Käytä tästä eteenpäin vain ja ainoastaan PLAYBAR:in äänenvoimakkuuden säätöä.

## LED-indikaattorivalon selityksiä

PLAYBAR-tilaindikaattori	Tila	Lisätietoja
Jatkuva valkoinen	Kytetty verkkovirtaan ja Sonos-järjestelmään	
Jatkuva vihreä	Mykistetty	
Vilkuva valkoinen	Käynnistyy	
Vilkuva valkoinen ja vihreä	Ei yhteydessä Sonos-soittimeen	
Vilkuva keltainen	Varoitustila	<p>PLAYBAR:issa on havaittu häiriötila ja äänen voimakkuus lasketaan 75%:iin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista, että tuuletusaukko on vapaa</li> <li>• Tarkista kaiuttimien kytkennät</li> <li>• Tarkista, että huoneen lämpötila on alle +40° C</li> <li>• Tarkista, ettei PLAYBAR ole suorassa auringonvalossa</li> </ul> <p>Mykistä ja vapauta Sonos-laite vuorotellen Irrota PLAYBAR ja anna sen jäähtyä usean minuutin ajan</p>
Vilkuva keltainen ja sitten valkoinen	Häiriötila	<p>Jos ylläoleva häiriötila ei korjaudu, Sonos-laite mykistää itsensä automaattisesti lisävahinkojen estämiseksi.</p>

## Tärkeää turvallisuustietoa

Lue nämä ohjeet ja kiinnitä huomiota kaikkiin varoituksiin. Säilytä ohjeet helposti löydettävässä paikassa.

Varmista, että kaikki huoneistossa asuvat ovat tietoisia ohjeista ja varoituksista.

### Sijoitus

- Älä sijoita laitetta lämmönlähteen (patterin, lämmittimen, liedan tai muun lämpöä tuottavan laitteen) viereen, suoraan auringonpaisteeseen tai pölyiseen ympäristöön (puuverstaaseen tms.)
- Älä sijoiteta laitetta alttiiksi syttyville nesteille ja kaasuille.
- Älä sijoita laitetta pieneen suljettuun tilaan (laatikkoon, kaappiin tai sängyn/sohvan alle), jossa ilmanvaihto on rajallinen. PLAYBAR:in molemmissa päissä pitää olla tyhjää tilaa vähintään 30 cm.
- Huolehdi, että virtakaapelin yli ei kuljeta tai se ei joudu muuten puristuksiin. Huomioi tämä etenkin pistokkeessa ja laitteen liittimessä. Pidä virtajohto helposti poiskytkettävissä ja näkyvillä.
- Laitetta ei saa käyttää veden läheisyydessä. Vältä laitteen sijoitusta lähelle kylpyammetta, keittiöallasta, pesuallasta, uima-allasta tai muuta vastaavaa paikkaa.
- Jos kiinnität PLAYBAR:in seinälle, käytä PLAYBAR-seinäasennussarjaa (Wall Mount Kit), joka on ostettavissa erikseen. Seuraa asennusohjeita tarkasti. Huono tai riittämätön kiinnitys voi pudottaa laitteen ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

### Kunnollinen ilmanvaihto

- Jätä noin 2,5 cm vapaata tilaa laitteen sivuille ja yläpuolelle, jotta kunnan ilmanvaihto on mahdollinen.
- Ilmanvaihtoa ja ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää pöytäliinoilla, verhoilla tai sanomalehdillä.
- Älä kaada tai päästä vieraita aineksia laitteen sisään. Jos niin kuitenkin pääsee käymään, irrota laite sähköverkosta ja ole yhteydessä Sonokseen lisätietoja saadaksesi.

### Käyttö

- Älä käsittele tuotetta märin käsin.
- Älä sijoita laitteen päälle mitään (esim. vaasia, kahvikuppia, ruukkukasveja, kirjoja, lehtiä tms.).
- Käytä ainoastaan valmistajan toimittamia liittimiä ja varusteita.
- Kytke laite pois verkkovirrasta ukonilman aikana tai jos se on poissa käytöstä pitkiä aikoja.
- Älä koskaan pura tai tee muutoksia laitteeseen.
- Jos PLAYBAR on asennettu seinälle, älä koskaan riipu PLAYBAR:ista tai sen kiinnikkeistä.
- Jos PLAYBAR on asennettu seinälle, tarkista säännöllisesti ruuvien ja kiinnikkeiden kireys.

### Puhdistus ja ylläpito

- Älä päästä laitetta pölyntyymään (esim. pöly, lemmikkien karvat tms.).
- Puhista etusäleikön kangas imuroimalla käyttäen letkun päätä tai liikkumatonta harjaspäätä. Älä käytä liikkuvia harjaksia.

- Voit käyttää nukkaharjaa kankaan puhdistukseen. Älä käytä kangasliinaa tai tarrarullaa.
- Puhdista PLAYBAR:in muut osat pehmeällä kuivalla liinalla. Puhdistusaineet voivat vahingoittaa Sonos-laitteen pintaa.
- Älä käytä puhdistukseen kemiallisia puhdisteita (esim. alkoholi, bentseeni, tinneri) tai helposti syttyviä pesuaineita.
- Kaikki huoltotoimenpiteet ovat luvallisia vain valtuutetulla Sonos-huoltohenkilöstöllä. Huolto tarvitaan, jos laite on vaurioitunut, esim. jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteen päälle on kaatunut nestettä tai se on jäänyt sateeseen tai kosteuteen.

**Varoitus!** Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteuteen – tulipalon tai sähköiskun vaara!

## Lähdelinkkejä

Jos tarvitset apua televisioosi tai siihen liitettyjen laitteiden kanssa, löydät useita käyttöoppaita osoitteesta

<http://tv.manualsonline.com/>.

Jos et löydä etsimääsi, katso apua alla olevista linkeistä.

**AT&T**

[www.att.com/esupport/](http://www.att.com/esupport/)

**BRIGHT HOUSE NETWORKS**

<http://support.brighthouse.com>

**BT VISION**

<http://www.bt.com/help/home>

**CABLEVISION (OPTIMUM)**

[www.optimum.net/Support/Guides](http://www.optimum.net/Support/Guides)

**CABLENET**

<http://cablenet.com.cy/faqs/>

**CHARTER**

[www.myaccount.charter.com/customers/support.aspx](http://www.myaccount.charter.com/customers/support.aspx)

**COMCAST**

<http://customer.comcast.com/help-and-support/cable-tv>

**COX**

[www.cox.com/support/digitalcable/hdtv/](http://www.cox.com/support/digitalcable/hdtv/)

**CYFROWY POLSAT**

[www.cyfrowypolsat.pl/](http://www.cyfrowypolsat.pl/)

**DIRECT TV**

<http://support.directv.com/>

**DISH NETWORK**

[www.mydish.com/support/manuals](http://www.mydish.com/support/manuals)



**KABEL DEUTSCHLAND**

*[www.kabeldeutschland.de/info-service/](http://www.kabeldeutschland.de/info-service/)*

**RCN**

*[www.rcn.com/help](http://www.rcn.com/help)*

**SKY DIGITAL**

*[www.sky.com/helpcentre/](http://www.sky.com/helpcentre/)*

**TIME WARNER CABLE**

*[www.timewarnercable.com/support/](http://www.timewarnercable.com/support/)*

**VERIZON**

*[www22.verizon.com/Support/Residential/tv.htm](http://www22.verizon.com/Support/Residential/tv.htm)*

**VIRGIN MEDIA**

*<http://help.virginmedia.com/system>*